

AP452 Instructions - Aufbauanleitung

Note: You will need a small Phillips head screwdriver for assembly.

TO ATTACH WINGS:

1. Turn plane body upside down.
2. Matching holes on wings to pegs on plane, push wings inward until edges are flush with plane.
3. Set the four screws provided into holes on wings. Tighten with screwdriver.

TO ATTACH PROPELLERS:

4. Unscrew nuts from wings and nose.
5. Place the propellers on wings and on nose. (Rounded side of blades should face forward.)
6. Replace nuts and tighten.

Note : Vous aurez besoin d'un petit tournevis à tête cruciforme pour ce montage.

POUR FIXER LES AILES :

1. Retournez le fuselage, face inférieure vers le haut.
2. Placez les trous des ailes en face des tétons de l'avion, poussez sur les ailes jusqu'à ce qu'elles soient bien bord à bord avec le fuselage.
3. Placez les quatre vis fournies dans les trous des ailes, puis vissez-les.

POUR FIXER LES HÉLICES :

4. Dévissez les écrous des ailes et du nez.
5. Placez les hélices sur les ailes et le nez. (La face convexe des hélices dirigée vers l'avant.)
6. Remettez en place les écrous et serrez-les.


Hinweis: Für die Montage benötigen Sie einen kleine Kreuzschlitzschraubenzieher.

MONTAGE DER TRAGFLÄCHEN:

1. Drehen Sie den Flugzeugrumpf auf die Rückseite.
2. Führen Sie die vorgebohrten Löcher in den Tragflächen mit den an der Rumpfunterseite liegenden Stiften zusammen und drücken Sie die Tragflächen vorsichtig nach innen bis sie bündig abschließen.
3. Nehmen Sie vier der zum Lieferumfang gehörenden Schrauben und setzen Sie die Schrauben in die Löcher an den Tragflächen. Anschließend werden sie mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher fixiert.

MONTAGE DER PROPELLER:

4. Schrauben Sie die Muttern von den Tragflächen und dem Bug des Flugzeuges ab.
5. Platzieren Sie die Propeller an den Tragflächen und am Bug (dabei sollten die abgerundeten Seiten der Propellerblätter nach vorne weisen).
6. Schrauben Sie die Muttern wieder an und fixieren Sie diese.

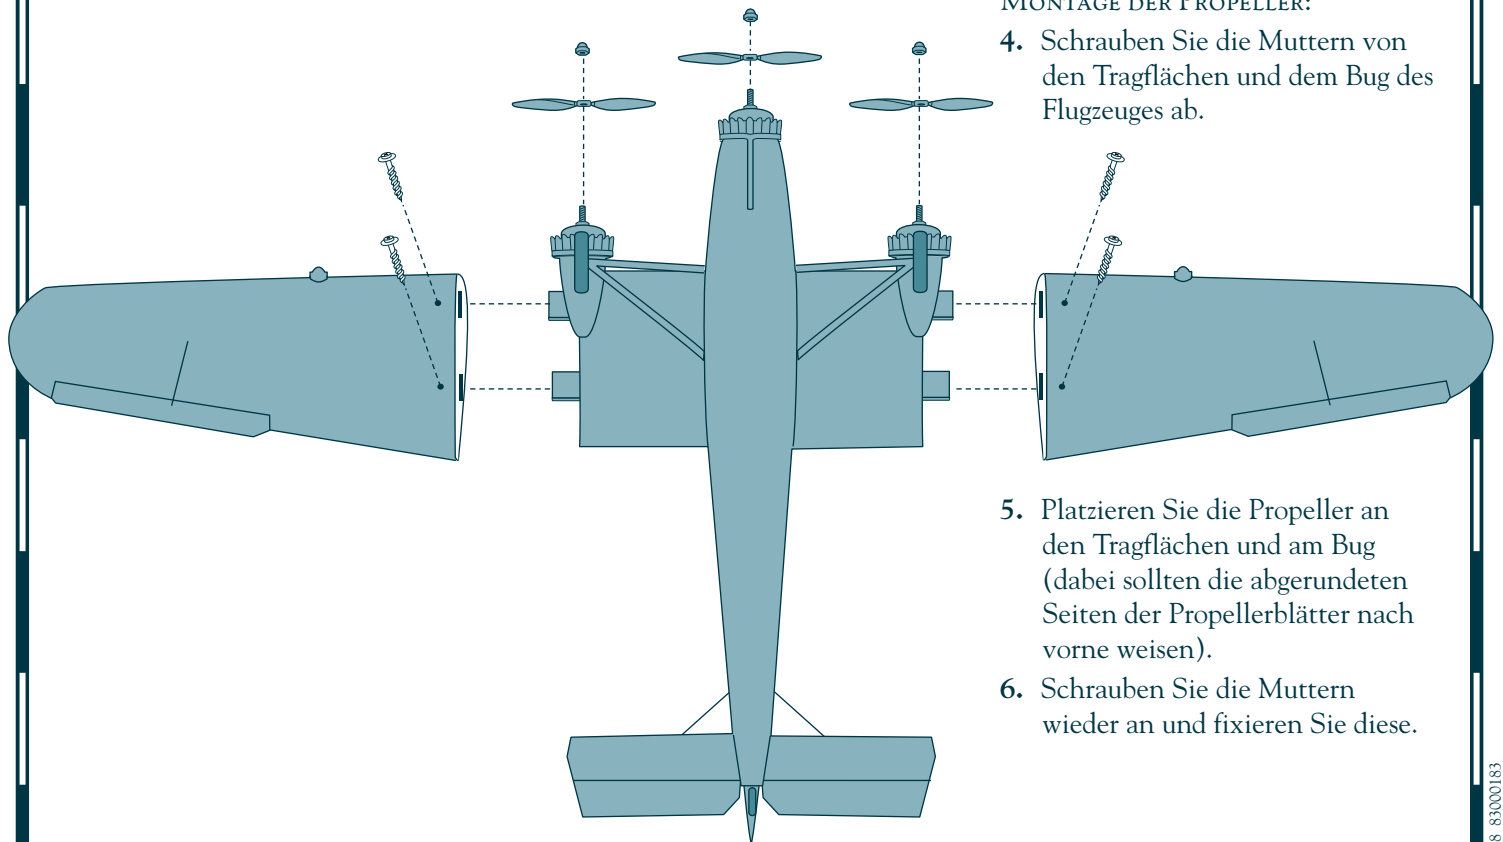

The Netherlands
AM NL
Ambachtsweg 37
NL-3899 AM
Zeewolde

United States
AM USA
888 Garfield
P.O. Box 21710
Eugene, OR 97402

